

Produktegenskaper

- Kontroll av motorer som er en-fase 240AC maks, eller 24VDC maks.
- Bluetooth-løsningen har svært lav stråling.
- Kraftig mesh-nettverk-teknologi, ingen «gateway» trengs.
- Mulighet for Scenario.
- Timer innstilling.
- Enhetens firmware oppdateres over nett.

Tekniske data

Nominell spenning	220-240~50/60Hz
Maks belastningsspenning	240VAC eller 24VDC
Maks belastningstrøm	1.4A
Maks belastning	300W
Kommunikasjon	Bluetooth 5.0
Frekvens	2.4Ghz
Maks kommunikasjonsavstand	20m
Driftstemperatur	-20-50°C
Dimensjoner	49.4 x 45 x 22.5mm

Manuell betjening

A1 knapp:

Kort trykk: Persiennen åpner eller pauser.

Hold inne: Persiennen åpner til knappen slippes.

A2 knapp:

Kort trykk: Persiennen lukker eller pauser.

Hold inne: Persiennen lukker til knappen slippes.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger:

9 korte trykk på A1, A2 eller A3: Lys blinker 5 ganger, og passordet resettes. Hvis det ikke gikk gjennom vil indikasjonsslyset blinke ca hvert 3. sekund.

Kalibrering:

Trykk A1/A2 5 ganger: Kontrollen vil gå i manuell kalibreringsmodus, indikasjonsslyset blinker hurtig.

- Hold inne A1 eller A2, lyset blinker 1 gang. Persiennen åpner inntil du slipper og treffer endebytter.
- Hold inne A1 eller A2, lyset blinker 2 ganger. Persiennen lukker inntil du slipper og den treffer endebytter.
- Hold inne A1 eller A2, lyset blinker 3 ganger. Persiennen åpner inntil du slipper og den treffer endebytter. Lyset blinker sakte. Kalibreringen er nå fullført.


OBS!: Under kalibreringsprosessen vil lyset blinke hurtig hvis stegene ikke er fulgt riktig.




Bruker mesh-nettverk-teknologi så hver enhet fungerer som en «repeater». Lengre rekkevidde oppnås ved å bruke flere enheter.

NB! Rekkevidden blir påvirket av omgivelser og hindringer.

Koblingskjema

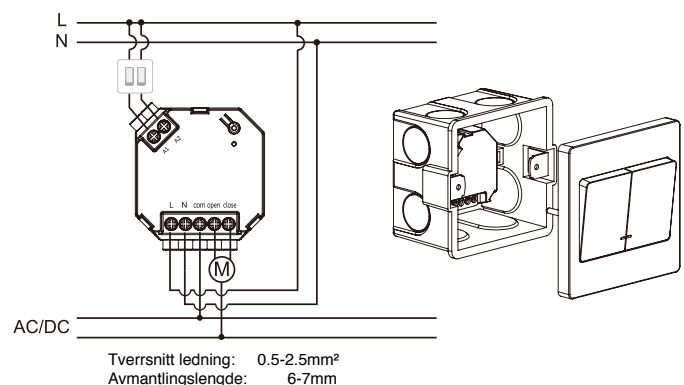

Dimensjoner

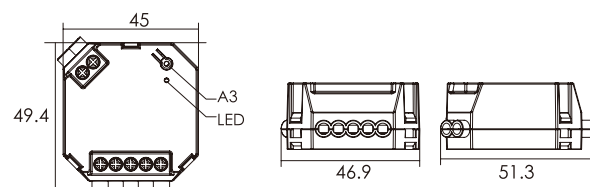

NB! Vennligst følg denne bruksanvisningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse. Dette produktet bør kun installeres av en autorisert elektriker. Sørg for at strømmen er frakoblet før du skal utføre installasjon eller vedlikehold.

- Ikke installer produktet bak metallobjekter, som f.eks kjøleskap, fryseboks osv, som kan påvirke de trådløse signalene.
- Bruk av kontrollen i varme omgivelser kan påvirke den maksimale utgangstrømmen.

APP nedlasting

Søk «AcTEC» i app store eller Google play.
Last ned «AcTEC BLE»-appen.

Enhetene må støtte bluetooth 4.0.

IOS: Krever IOS 9.0 eller en senere versjon.

Android: Krever Android 4.4 eller en senere versjon.