

Motiondim 350



Koblingskjema:

Motiondim 350 er bevegelsesensor med innebygd dimmer. Motiondim 350 slår på lyset ved deteksjon av bevegelse og slår automatisk av lyset igjen i henhold til regulert tidsinnstilling på dimmeren. Den har også innbygget lyssensor, slik at lyset blir slått på kun ved ønsket lysnivå i rommet. Dimmeren har multifunksjoner, slik at man kan justere dimming, lysfølsomhet, tidsintervall og har flere funksjonsvalg.

Tekniske data:

Teknisk data:	
Dimme metode:	Trailing Edge
Tilførselsstrøm:	220v.240 VAC 50/60 Hz
Maks last:	350W
Minimum last:	10W
Dimme område:	1%-100%
Deteksjonsområde:	4,5 m x 5,0m 120°
Intervall for tidsinnstilling:	5s, 30s, 10min, 20min og 30min
Lysterskel:	5 lux
Mål:	84x84x40mm

Operasjonsmodus:

1. Automodus

Ved tilstrekkelig naturlig lys, vil ikke lyset slå seg på ved deteksjon.

Ved utilstrekkelig naturlig lys, vil lyset slå seg på automatisk ved deteksjon.

Når det ikke detekteres bevegelse, vil sensoren slå av lyset automatisk etter et forhåndsinnstilt tidsintervall.

Når lyset er på, press knappen 3 ganger innen 1,5 sekund, da vil du gå inn i automodus. Lyset vil da slå seg av et lite øyeblikk for så å gå på maks styrke.

NB: Slår du av lyset manuelt i automodus, vil du komme til manuellmodus som vil vare i 5 sekunder.

2. Semiauto modus

I denne modusen vil ikke lyset slå seg på automatisk, men slå seg av automatisk.


Når lyset er på, press knappen 4 ganger innen 2 sekunder, da vil du gå inn i semiauto modus. Lyset vil da slå seg av et lite øyeblikk for så å gå på maks styrke.

3. Manuell modus


I denne modusen er PIR detektoren avslått.

Når lyset er på, press knappen 5 ganger innen 2,5 sekund, da vil du gå inn i manuell modus. Lyset vil da slå seg av et lite øyeblikk for så å gå på maks styrke.

Koblingskjema:

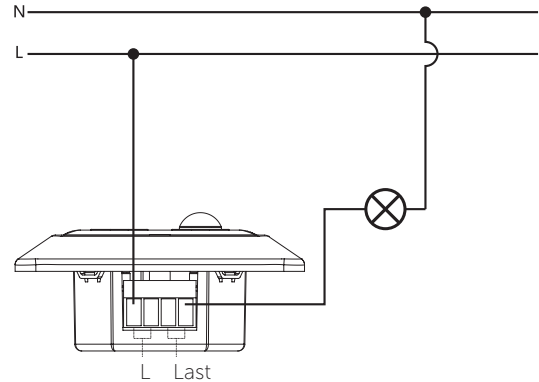

Mål:

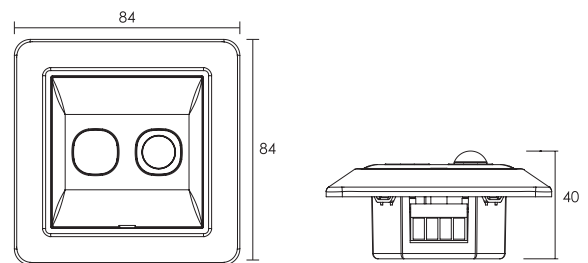

Manuell betjening:

Hvis lyset er av:

Kort trykk: lyset blir påslått med lik lysstyrke før den ble avslått (minne)

Langt trykk: lyset blir påslått med laveste lysstyrke og øker så lenge knappen er inne

Hvis lyset er på:

Kort trykk: Lyset slukkes

Lang trykk: Lyset dimmes opp/ned

Dobbelklikk bryteren for maks lysstyrke

Plassering:

Det er viktig å plassere detektoren slik at alle beboere faller innenfor deteksjonssonen som er vist på diagrammet.

Ikke blokkér sensoren med en dør eller et annet objekt.

Ikke installer over en radiator eller annen varmekilde.

Unngå direkte sollys

Dekningsområde:

